

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	18
- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	
- NORMAS DE SEGURIDAD	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	
- MULTIFUNCIONES - FUNCIONES DEL CONMUTADOR	19
- USO DEL MEZCLADOR TERMOSTÁTICO	
<b>MANTENIMIENTO</b>	20
- CÓMO REGULAR EL MEZCLADOR TERMOSTÁTICO	
- LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES	
- DESMONTAJE DE LA DUCHA DE MANO	
- LIMPIEZA DE LOS JETS	

## MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

- *Este manual es una guía para utilizar las Multifunciones Teuco de forma segura. Léalo con atención antes de comenzar a usar el producto.*
- *El manual es parte del producto: guárdelo hasta el final de la vida útil del mismo.*
- *Teuco Guzzini Spa se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas sin obligación de previo aviso o sustitución.*

## NORMAS DE SEGURIDAD


- Para usar correctamente el producto hay que seguir las indicaciones de este manual. Este producto debe destinarse exclusivamente al uso para el cual ha sido diseñado. El constructor no se responsabiliza por los daños que pueda acarrear el uso impropio.
- Para poder gozar de la garantía en caso de no funcionamiento o fallo es obligatorio hacer reparar el producto a personal técnico autorizado.
- El fabricante no responde de los daños causados por la intervención de personal no autorizado.

## MULTIFUNCIONES - FUNCIONES DEL CONMUTADOR

Girar el conmutador para seleccionar la salida de agua de las siguientes funciones



- **DUCHA DE MANO**

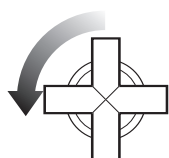

- **PIÑA DE DUCHA**



- **JET MULTIFUNCIÓN**

Girar la corona de la ducha para seleccionar una función:




## USO DEL MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

Para **REGULAR LA TEMPERATURA** del agua hay que girar el selector graduado.


La temperatura no supera los 38 °C debido al bloqueo de seguridad.

Si se desea seleccionar una temperatura más alta hay que presionar el pulsador del bloqueo de seguridad hasta superar el límite de 38 °C.

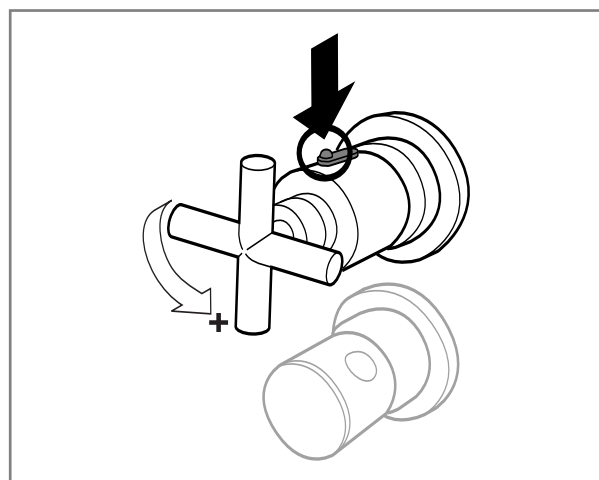

Una vez ajustada la temperatura hay que abrir la llave de paso.


Para **REGULAR EL CAUDAL** de agua hay que girar la llave hacia la derecha o hacia la izquierda.

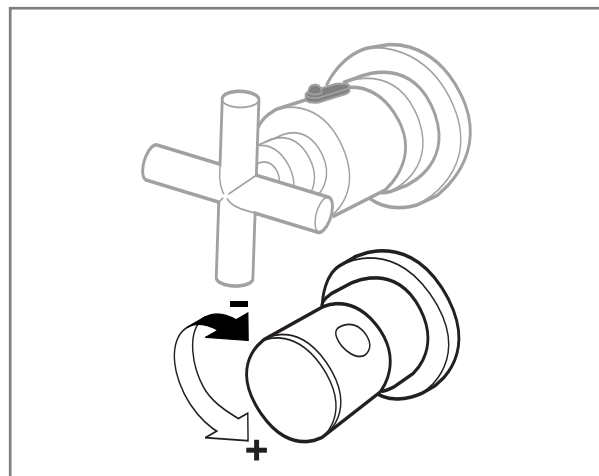


## CÓMO REGULAR EL MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

Esta operación sólo debe efectuarse cuando la temperatura del agua mezclada que sale no coincide con la temperatura seleccionada en el mezclador.


- 1 Quitar la manija (1) con una llave hexagonal. Desenroscar el tornillo (2) y extraer el marco (3).

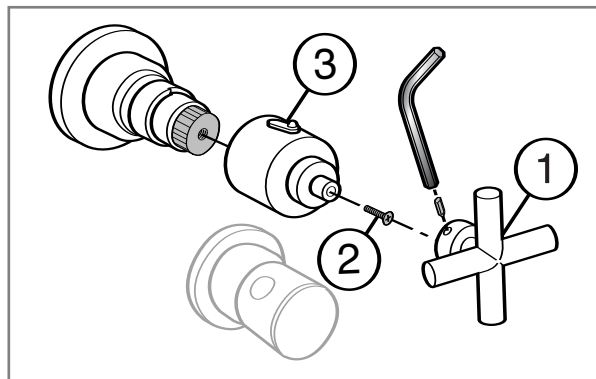

- 2 Abrir la llave de paso (4) y medir la temperatura del agua con un termómetro. Girar hacia la derecha o hacia la izquierda la virola dentada (B) hasta que la temperatura del agua sea de 38 °C.

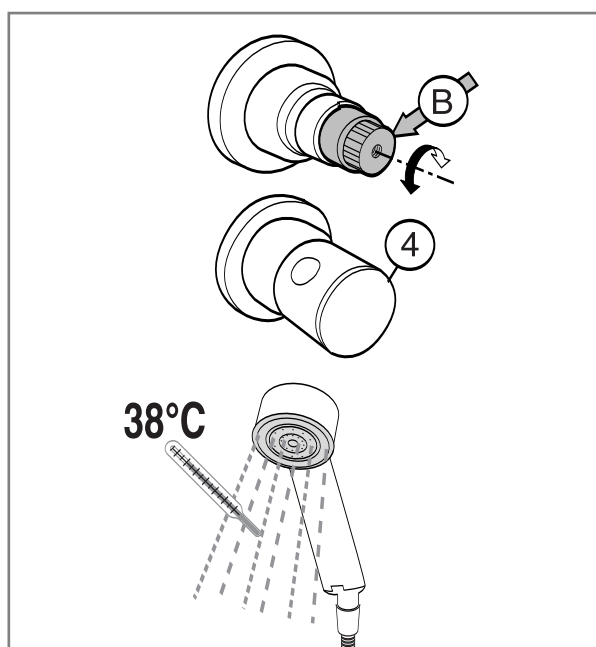

- 3 Volver a montar el marco (1) de modo que el bloqueo de seguridad quede arriba.

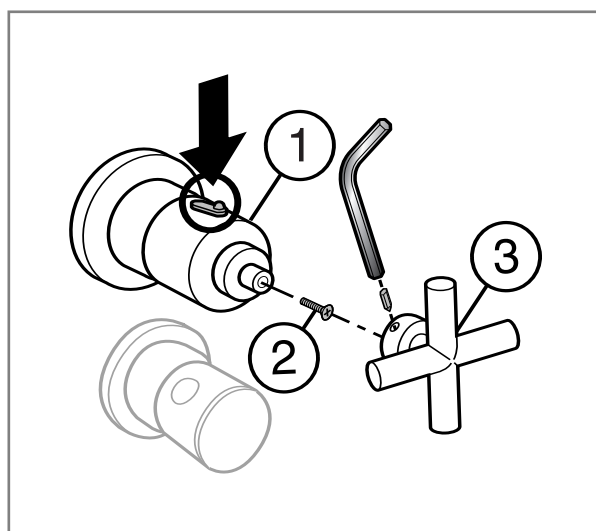


## LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES

Ver el manual de INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA que se adjunta.

## DESMONTAJE DE LA DUCHA DE MANO

Desmontar la ducha de mano con la llave especial (1).  
Limpiar con un producto desincrustante y aclarar con agua.  
Volver a montar la ducha con sumo cuidado.

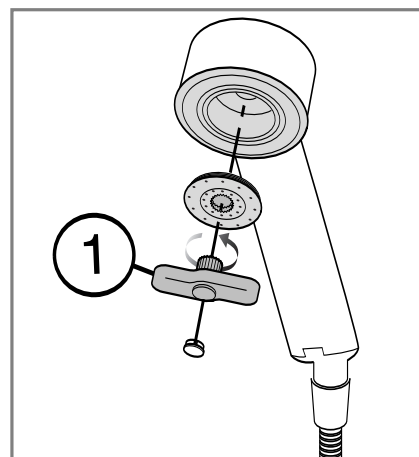

## LIMPIEZA DE LOS CHORROS

Desmontar los jets con las llaves (A) y (B).  
Limpiarlos con un producto desincrustante y aclararlos con agua.  
**La llave (B) se debe introducir en los orificios de centrado.**

Al volver a montar el jet hay que comprobar si la junta (2) está bien colocada.

**Colocar la abrazadera (1) apretándola sin forzar para que el jet funcione correctamente.**

